

Meetinstructies Raamhor


Onze raamhorren zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!

Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.

Stap 1: Binnen of buiten?

Bepaal eerst of u de raamhor binnen of buiten gaat monteren. Bij ramen die naar binnen opengaan, is het gebruikelijk de raamhor op het kozijn aan de buitenzijde van het huis te bevestigen. Opent het raam naar buiten, dan monteert u de raamhor binnen op het kozijn.

Stap 2: Opmeten

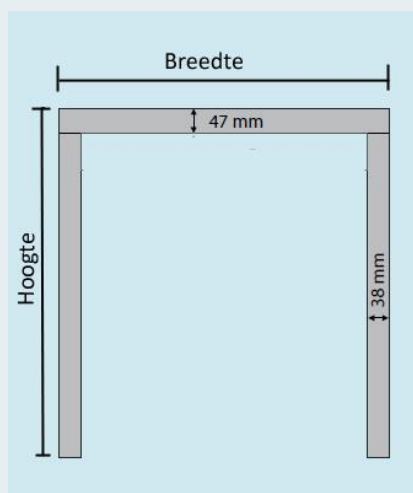

Opmeten:

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, inclusief de profielen en de cassette.

De profielen zijn 38mm breed per stuk, de hoogte van de cassette is 47mm, zie de afbeelding.

Meet eerste de totale hoogte, inclusief de cassette, en doe hetzelfde voor de breedte inclusief de zijprofielen.