


Inmeetinstructies


EasyFrame Alu / Doupli

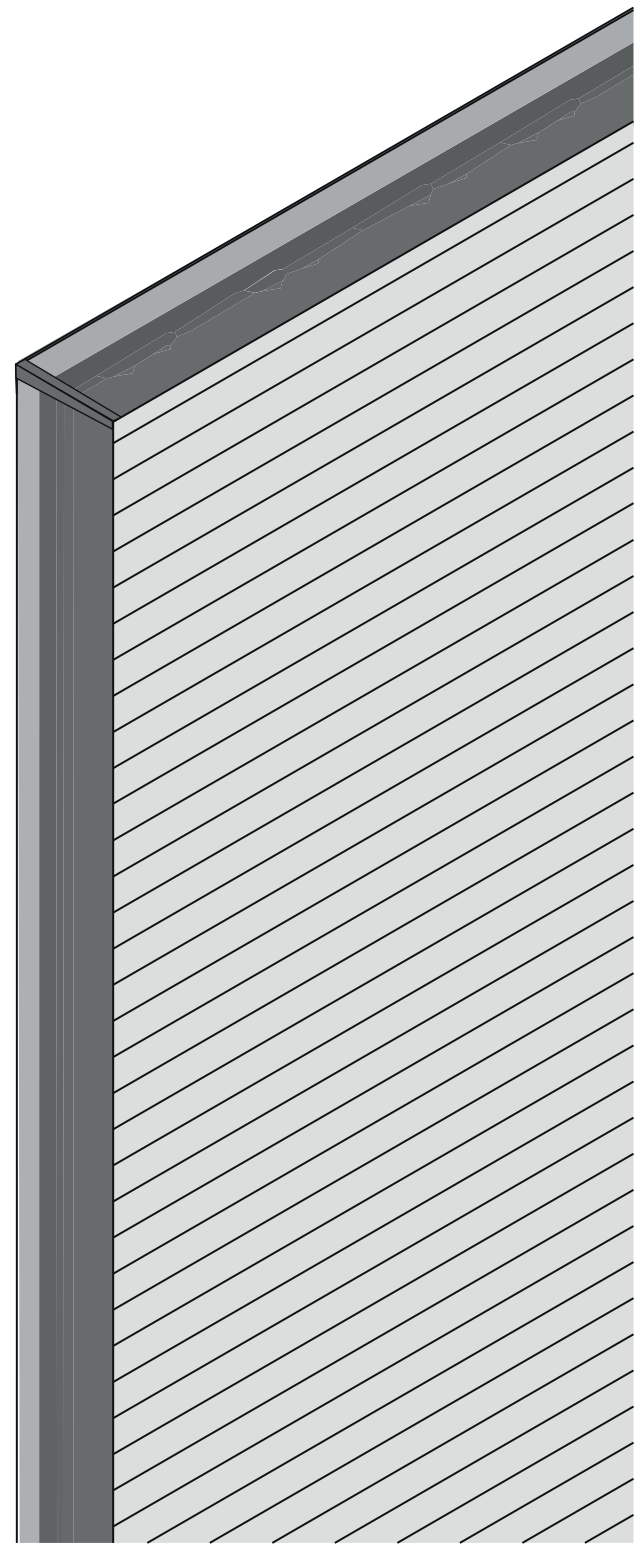

TOPJALOEZIEËN.NL




0

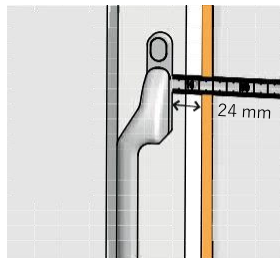


Zorg dat er geen raamklink (raambeslag) in de weg zit. Er moet rondom het raam 24 mm vrije ruimte zijn om het profiel te kunnen plaatsen.

LET OP!

Als de glaslat verdiept ligt, dieper dan het kozijn, meet dan tot de buitenzijde van de glaslat. Hierdoor zal het frame correct contact maken met de magneetband.

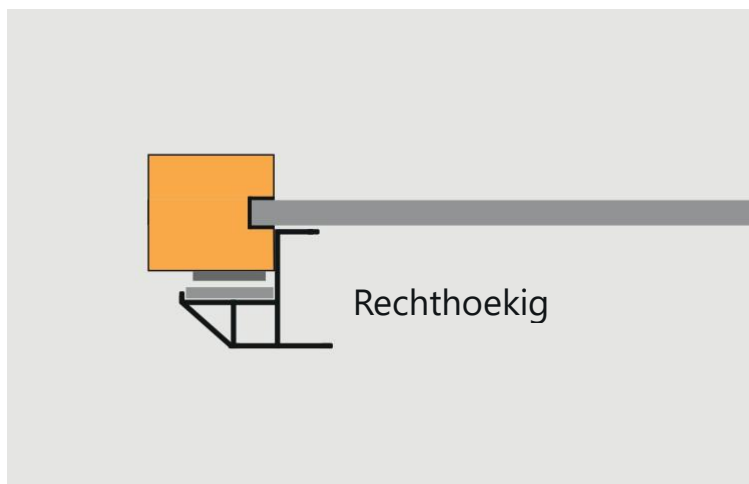


Rechthoekig

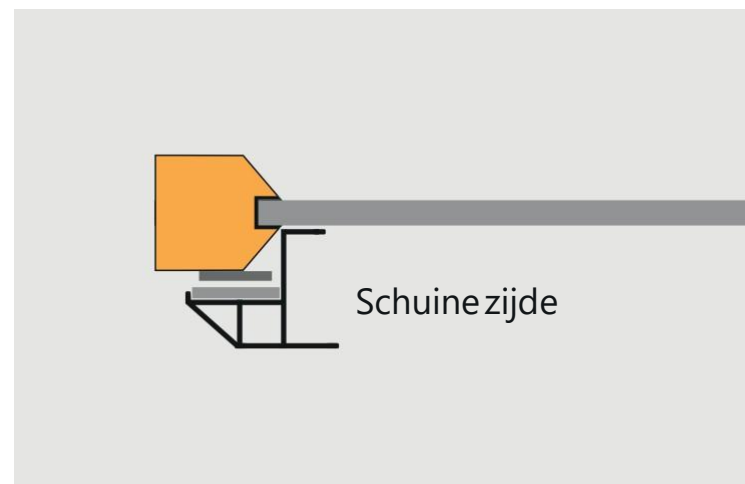


Schuine zijde

1

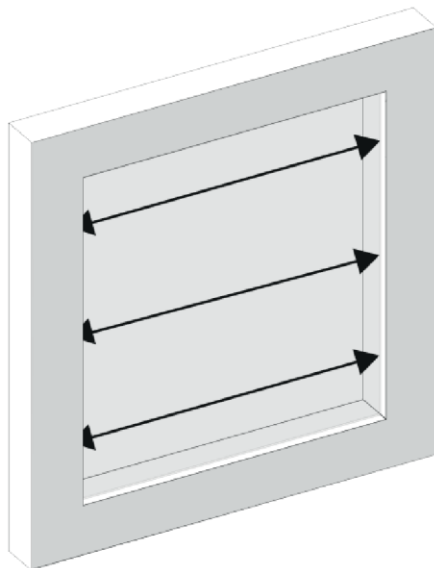


Meet de breedte tussen de glaslatten op drie plaatsen: boven, midden en onder (neem de kleinste breedte).

2

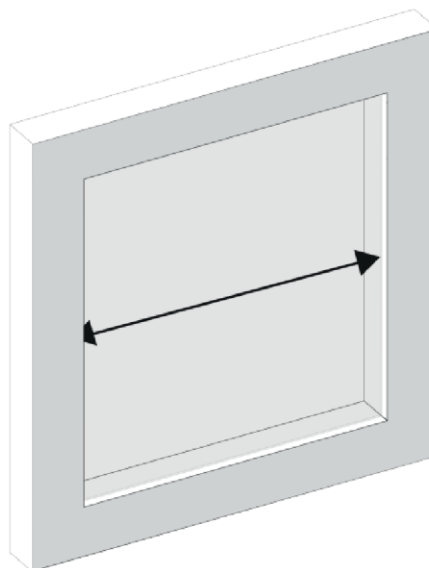


Tel 45 mm op de gemeten maat.
Dit is de productie breedtemaat ($800 + 45 = 845$ mm).

3

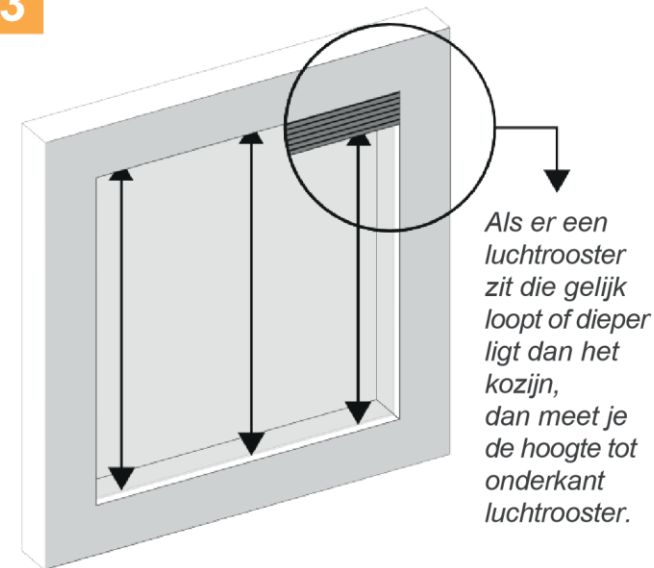


Meet de hoogte tussen de glaslatten op de volgende drie plaatsen: links, midden en rechts.

4

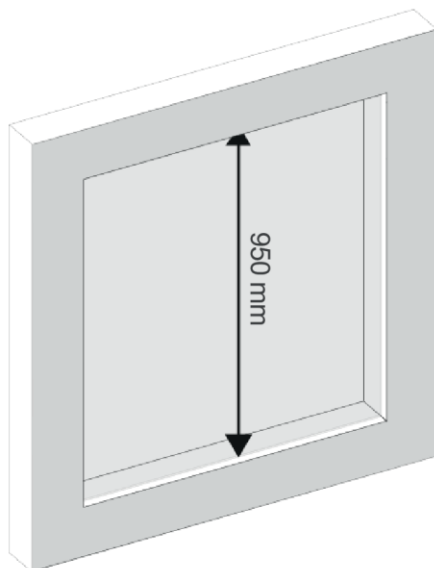


Tel 45 mm op de gemeten maat.
Dit is de productie hoogtemaat ($950 + 45 = 995$ mm).

5

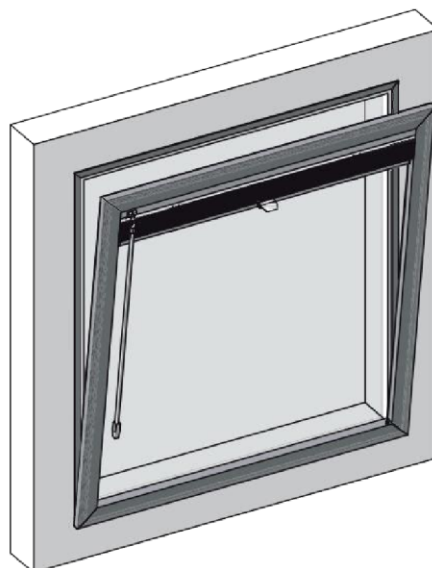

Voorbeeld: 845 breed x 995 hoog mm.

6

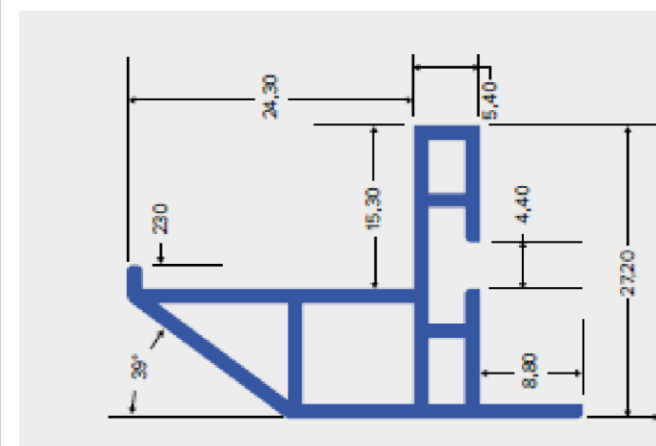

Kom je er niet uit? Laat één van onze adviseurs langskomen.