

## Meetinstructies Duo-rolgordijn

Onze rolgordijnen zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!  
*Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.*

### Stap 1: IN of OP de dag?

Bepaal eerst of u het rolgordijn IN of OP de dag gaat ophangen


*Let op: de cassette steekt aan beiden kanten 20mm uit ten opzichte van de stof. Het is dus belangrijk dat u controleert of hier genoeg ruimte voor is.*

#### IN de dag:

IN de dag betekent dat de raamdecoratie ergens tussen wordt gemonteerd, bijvoorbeeld tussen de muren of tussen het raamkozijn.


#### OP de dag:

Komt het rolgordijn op het kozijn te hangen, dan noemen wij dit OP de dag.

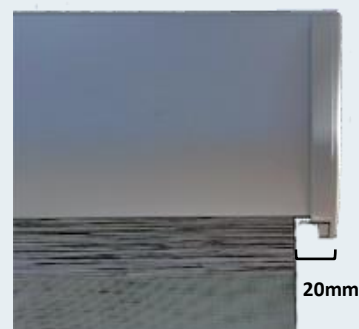

Cassette:  
Hoog 70mm  
Diep: 70mm

### Stap 2: Opmeten

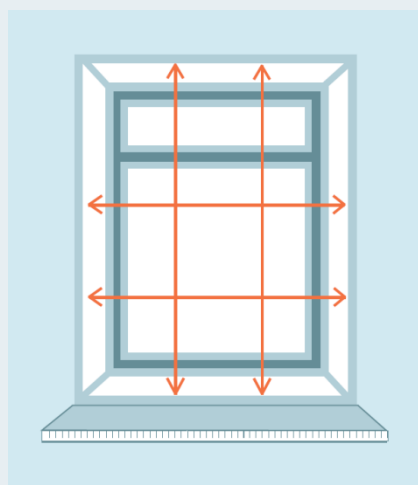


#### In de dag:

Meet eerst de strakke breedte, dat is meestal van muur tot muur. Meet deze helemaal bovenin, waar u de cassette gaat ophangen. Trek van deze breedte **4mm** af voor de speling.

Dan meet u de totale hoogte (inclusief de cassette), op twee plaatsen. De hoogste maat houdt u aan als bestelmaat. Zo weet u zeker dat het rolgordijn het hele raam bedekt.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, dus inclusief de cassette.

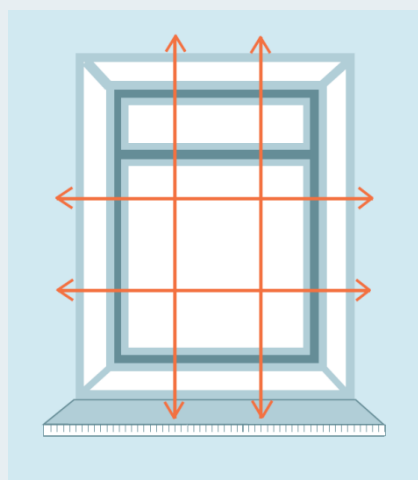

#### Op de dag:

Kijk eerst hoeveel overlap u aan beide kanten mooi vindt. Standaard is ongeveer 2-5 cm per zijkant. Meet dan de totale breedte inclusief overlap.

Voor de hoogte doet u hetzelfde, u meet de totale hoogte inclusief de door u gewenste overlap, en inclusief de cassette.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, dus inclusief de cassette.