

## Meetinstructies rolgordijn Fantazia met zijgeleiding

Onze rolgordijnen zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!

**Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.**

LET OP: Onze rolgordijnen worden geleverd incl. beugels maar **excl. schroeven/pluggen**. Dit omdat voor elk materiaal (beton/hout/gips) andere schroeven/pluggen nodig zijn.


We adviseren om schroeven van 4 of 5 mm te gebruiken en indien nodig de juiste plug (afhankelijk van het materiaal waar het product geïnstalleerd wordt).

### OP de dag

Het Fantazia rolgordijn wordt altijd OP de dag gemonteerd: de cassette wordt op de glaslat geschroefd, de aluminium zijstrips worden op de glaslat geplakt. De afmeting van de cassette is 79mm hoog en 34mm diep.

**Let op: de cassette steekt aan beide zijden ongeveer 15mm uit ten opzichte van het glas.**

### Opmeten

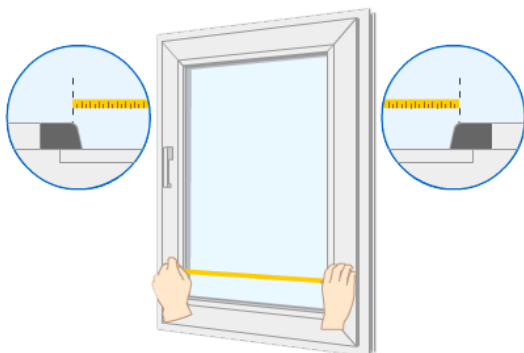


#### Breedte:

Meet de breedte tussen de glaslatten. Let hierbij op eventuele schuine randen (zie voorbeeld).

Let wel: de glaslat moet minimaal 15mm breed zijn voor montage van de zijstrips en cassette.

De breedtemaat die u ons doorgeeft is de maat tussen de glaslatten.

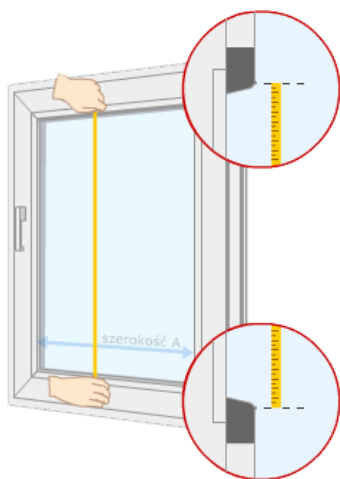

#### Hoogte:

Voor de hoogte meet u eveneens de totale hoogte tussen de glaslatten. Let ook hierbij weer op eventuele schuine randen (zie voorbeeld).