

## Meetinstructie Plissé en Honingraatplissé gordijnen

Onze Plissé en honingraat plissé gordijnen zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!

**Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.**

### Stap 1: IN of OP de dag?

Bepaal eerst of u het product IN of OP de dag gaat ophangen.

Let op: het systeem Top-down Koord, Top-down met Handgrepen en het Rolgordijn-systeem kunnen zowel IN als OP de dag gemonteerd worden. Het Dakraam-systeem kan alleen IN de dag gemonteerd worden. Dakraam-systeem kan alleen IN de dag gemonteerd worden.


#### IN de dag:

IN de dag betekent dat de raamdecoratie ergens tussen wordt gemonteerd, bijvoorbeeld tussen de muren of tussen het raamkozijn.

#### OP de dag:

Komt de raamdecoratie op het kozijn te hangen, dan noemen wij dit OP de dag.

### Stap 2: Opmeten

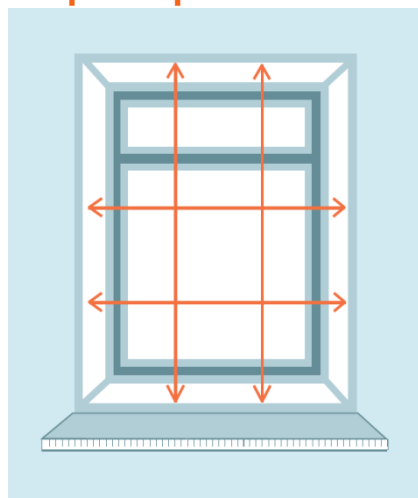


#### In de dag:

Meet eerst de strakke breedte, dat is meestal van muur tot muur. Meet deze op drie plaatsen, muren zijn niet altijd helemaal recht. Kies de kleinste breedtemaat, en trek van deze breedte 5-8mm af voor de speling.

#### Bij een dakraam-systeem trekt u GEEN speling van de breedte af.

Dan meet u de totale hoogte, eveneens op drie plaatsen. De hoogste maat houdt u aan als bestelmaat. Zo weet u zeker dat het plisségordijn het hele raam bedekt.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem.

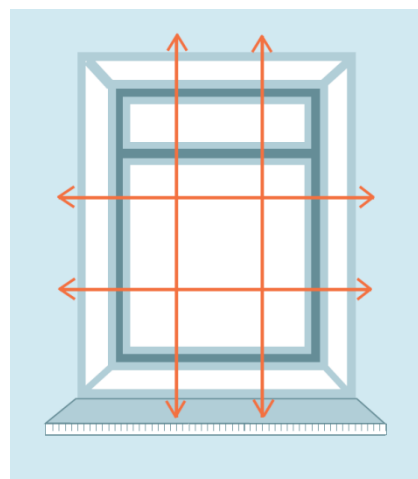

#### Op de dag:

Kijk eerst hoeveel overlap u aan beide kanten mooi vindt. Standaard is ongeveer 2-5 cm per zijkant. Meet dan de totale breedte inclusief overlap.

Voor de hoogte doet u hetzelfde, u meet de totale hoogte inclusief de door u gewenste overlap, en inclusief de cassette.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem.