

Meetinstructie Klemhor

Onze klemhorren zijn maatwerk; ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig.

Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!


Let op; als er aan het draaideel van het raam een lekdorpel of afwateringsneus zit is een klemhor NIET mogelijk.

Inmeten


Onze klemhorren zijn geschikt voor kiep-kantelramen voor houten / aluminium kozijnen.

Meet de strakke dagopening van het kozijn in de breedte en de hoogte. Tel hier niets bij op. Meet op meerdere plekken en neem de kleinste maat voor zowel de breedte als de hoogte. Wij zorgen voor de juiste productiemaat.

Besteld u een hor hoger dan 1500mm? Dan plaatsen wij er een tussenregel in zodat de hor stevig genoeg is.

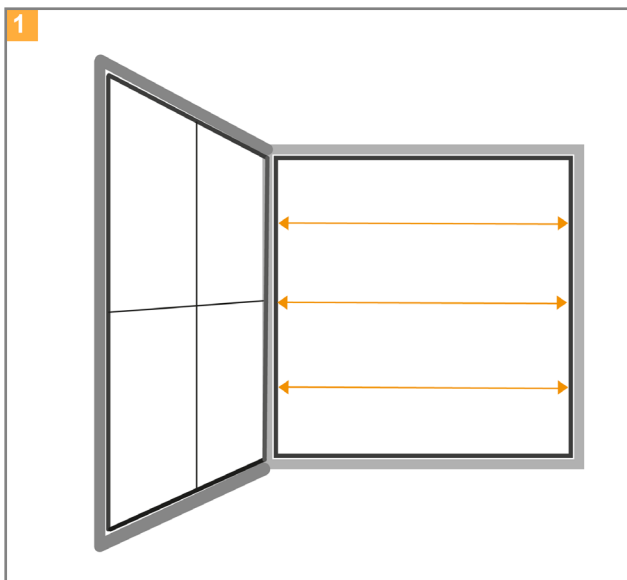

Meet de breedte op drie plaatsen:
boven, midden en onder
(noteer de kleinste breedte).

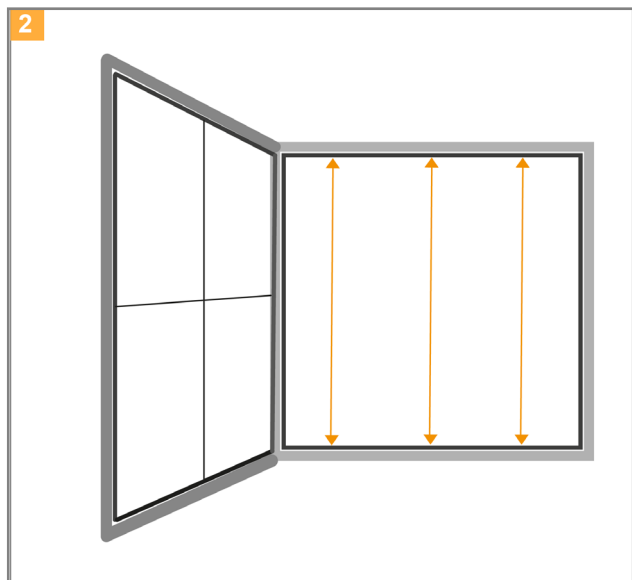

Meet de hoogte op de volgende drie
plaatsen: links, midden en rechts.
(noteer de kleinste hoogte).