

Voordat u begint, let op de volgende aandachtspunten:

- Wacht bij een nieuwe woning met meten tot de afwerking rond het kozijn helemaal klaar is.
Hang de rail of roede bij voorkeur eerst op en ga dan pas meten.
- Als de rail of roede nog niet hangt, bepaal dan eerst :
 - Of u gaat kiezen voor een rail of roede (dit heeft invloed op de hoogte van uw gordijn)
 - Op welke hoogte uw rail, dan wel roede komt te hangen.
 - De gewenste breedte van rail of roede. Indien mogelijk is het beter om uw breedte zoveel groter te kiezen dan die van het raam, dat het venster onbedekt blijft als de gordijnen geopend zijn.

Stap 1


Metten van de breedte maat

Meet de rail of roede breedte.

Let op:

Hangt er nog geen rail of roede, meet dan het raam en tel er aan beide zijden minimaal 20 cm bij op. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat het gordijn (c.q. de gordijnen) in open toestand niet een gedeelte van uw raam bedekt.


Indien het gordijn de volledige breedte van de muur moet bedekken, meet dan de breedte van links naar rechts.

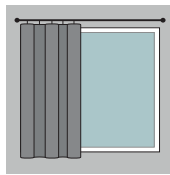

Enkel gordijn (links of rechts)

Kiest u voor een enkel gordijn, links of rechts, tel dan 5 cm bij de totale breedte op, om ervoor te zorgen dat het gordijn ruim hangt en zich bij het sluiten niet terugtrekt.

Geef bij een gordijn in 1 deel s.v.p. duidelijk aan of het links of rechts komt te hangen.

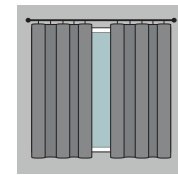

Stel gordijnen (links en rechts)

Bij de keuze van een stel gordijnen (links en rechts gelijk verdeeld) adviseren wij 10 cm extra op te tellen bij de gemeten breedte, om zeker te zijn van een goede sluiting in het midden.

Bestaat het gordijn uit twee ongelijke delen, bestel dan ieder deel als een los gordijn, de ene links en de andere rechts. Vergeet ook hier niet 5 cm bij de breedte van ieder gordijn op te tellen, om te zorgen voor een goede sluiting.

Stap 2

Metten van de hoogte maat

Indien u een gordijn wilt bestellen voor een rail zijn er twee opties:

1: Als u kiest u voor een enkele of dubbele plooi, meet dan vanaf bovenkant rail.

2: Kiest u voor een waveplooi dan begint u te meten vanaf de onderkant van de rail. Bij een waveplooi hangt het gordijn namelijk onder de rail.

Indien u een gordijn bestelt voor een roede, meet dan in alle gevallen vanaf de onderkant van de ringen.

Als u uw beginmeetpunt boven bepaald hebt, meet dan vervolgens zowel links als rechts van het raam en neem hiervan de kleinste hoogtemaat. Het plafond, de vloer of het kozijn zijn namelijk niet altijd waterpas.

Breng 2 cm in mindering op de gemeten hoogte om ervoor te zorgen dat uw gordijnen vrij hangen boven de vloer of vensterbank. Indien uw gordijnen vrij komen te hangen in de ruimte, hoeft niets in mindering te brengen

Metten van de montagediepte

Dit geldt alleen als u kiest voor een waveplooi, die half voor en half achter de rail c.q. roede komt te hangen. Aan de achterkant van de rail zal de waveplooi zeker ca. 6 cm uitsteken.

Verzekeer u er dan ook van dat u minimaal 8 cm vanaf achterzijde rail tot aan de wand, het venster en/of eventuele uitstekende raamhendels heeft, zodat het waveplooi gordijn altijd vrij kan hangen.