


Inmeetinstructies


EasyFrame Alu / Doupli

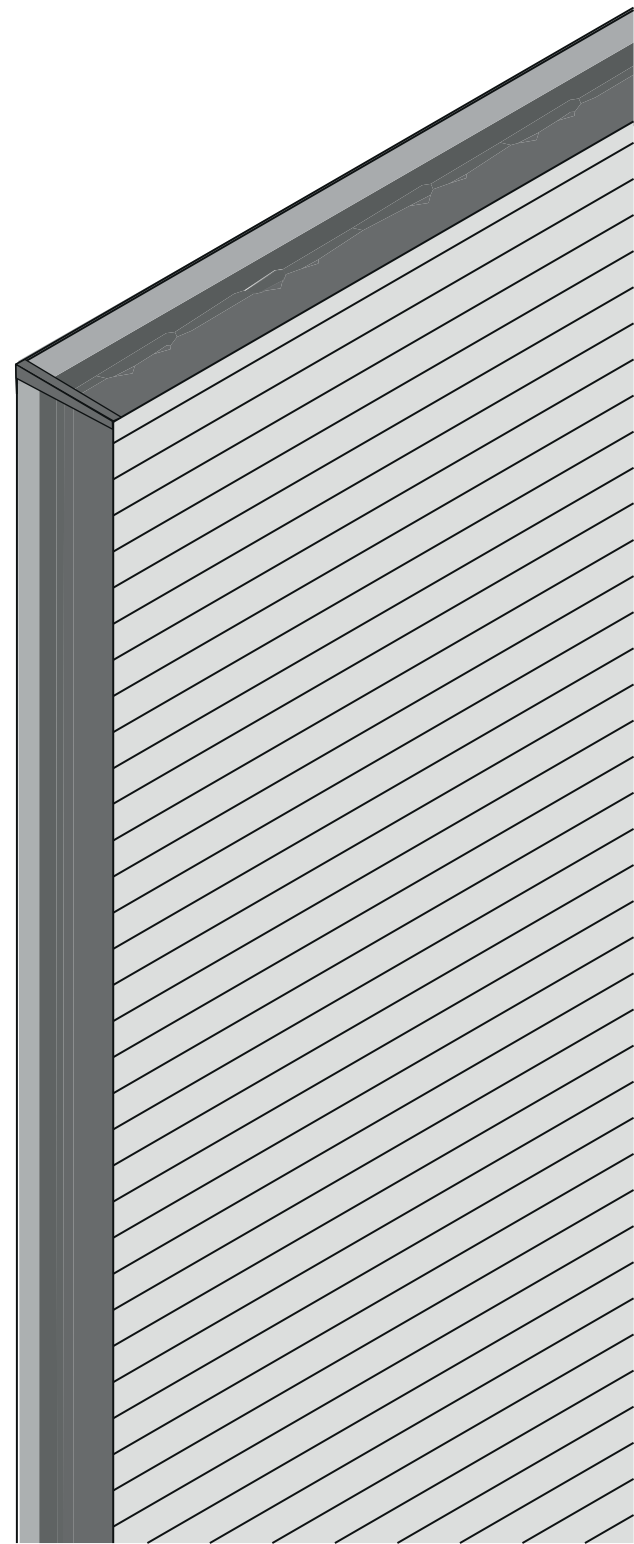


TOPJALOEZIEËN.NL




0

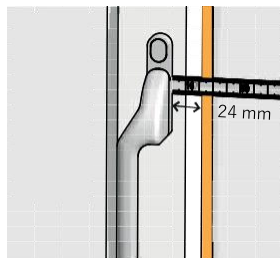

Zorg dat er geen raamklink (raambeslag) in de weg zit.
Er moet rondom het raam 24 mm vrije ruimte zijn om het profiel te kunnen plaatsen.

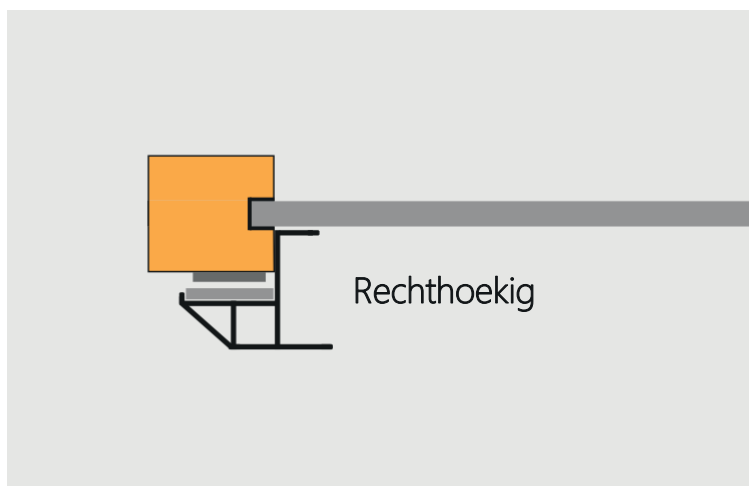


Rechthoekig

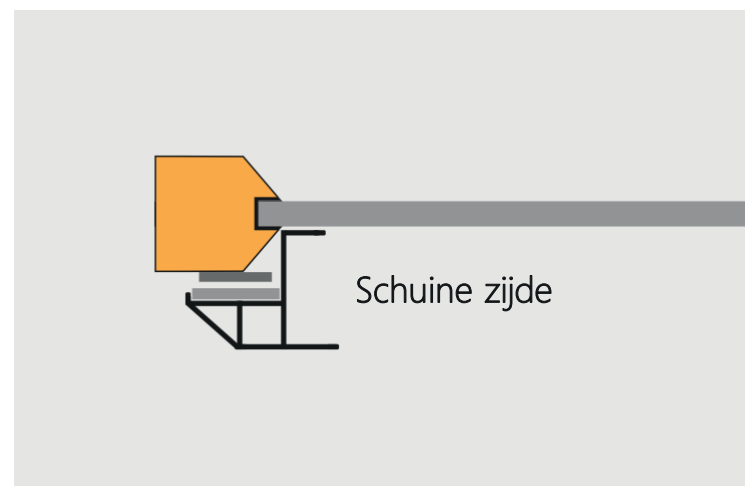


Schuine zijde

1

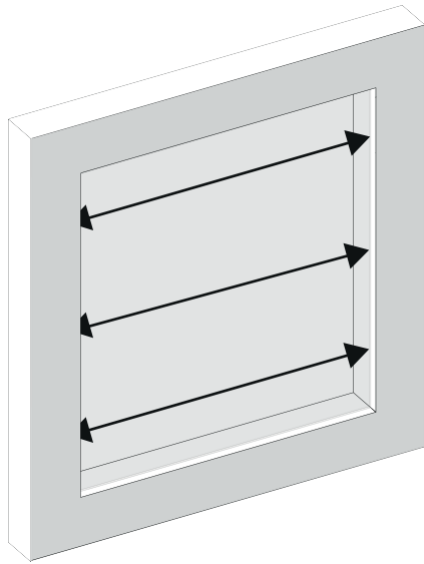


Meet de breedte tussen de glaslatten op drie plaatsen: boven, midden en onder (neem de kleinste breedte).

2

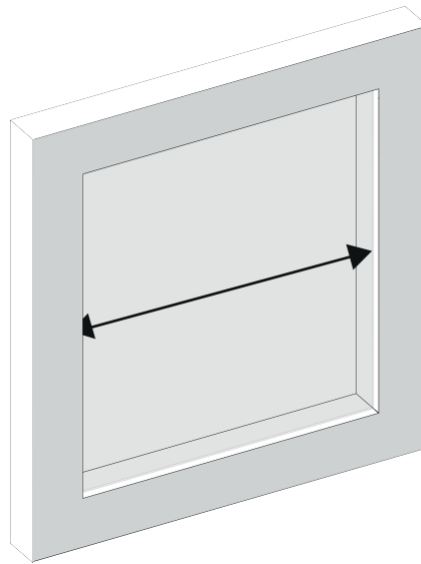

Tel 45 mm op de gemeten maat.
Dit is de productie breedtemaat ($800 + 45 = 845$ mm).


3

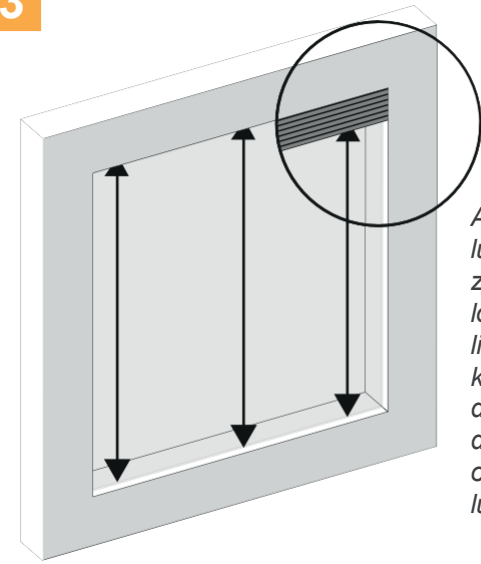

*Als er een
luchtrooster
zit die gelijk
loopt of dieper
ligt dan het
kozijn,
dan meet je
de hoogte tot
onderkant
luchtrooster.*


Meet de hoogte tussen de glaslatten op de volgende drie plaatsen: links, midden en rechts.

4

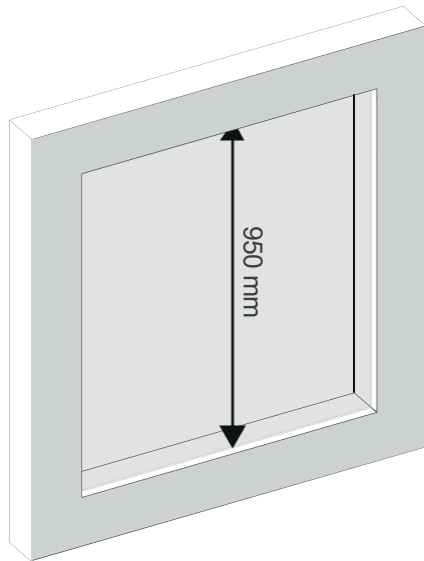

Tel 45 mm op de gemeten maat.
Dit is de productie hoogtemaat ($950 + 45 = 995$ mm).

5

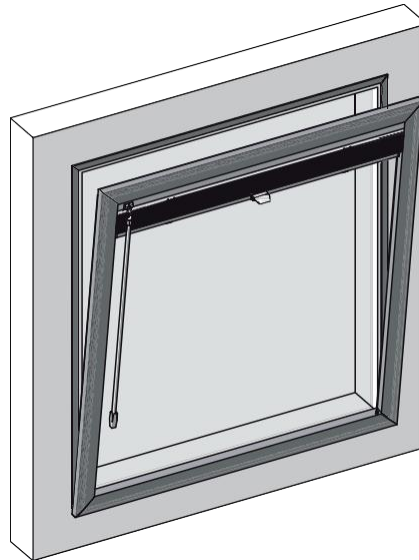

Voorbeeld: 845 breed x 995 hoog mm.

6

