

Montage-instructie rolgordijn Vegas Profiel

Middels onderstaande montage-instructies helpen wij u stap voor stap op weg om uw rolgordijn te monteren.

1. Maak eerst het kozijn / de muur goed vetvrij met bijvoorbeeld ammonia.
2. Plaats de hoekbeugels met de plakstrip zoals op **afbeelding 1**. Hier wordt de cassette aan bevestigd. Let op dat de kant met de ronding aan de bovenkant zit. Indien de cassette vrij strak tegen het plafond geplaatst wordt, kunt u ook eerst de hoekbeugels aan de cassette vastklikken.
3. Zorg ervoor dat u de hoekbeugels gelijk verdeelt en dat deze waterpas worden geplakt. Druk ze ongeveer 20 seconden goed aan zodat de montage strips goed vastzitten.
4. Plaats dan de cassette op de hoekbeugels. Plaats eerst de bovenkant van de cassette schuin op de hoekbeugels en draai hem naar beneden totdat deze hoorbaar vastklikt. Zie **afbeelding 2**.
5. Schuif daarna de u-profielen in de inkeping onderaan de cassette. Zorg ervoor dat de u-profielen recht worden geplakt en druk ook deze ong. 20 seconden aan zodat ze goed vastzitten. Zie **afbeelding 3**.
6. Als laatste klikt u twee koordstoppers (**afbeelding 4**) op de bedieningsketting: de eerste als het rolgordijn volledig naar beneden uitgerold is, de tweede als het rolgordijn volledig opgetrokken is. Hierdoor kan het rolgordijn niet te ver uit de geleiders rollen, of in de cassette getrokken worden.


Uw Vegas Profiel Rolgordijn is nu klaar voor gebruik!



Afbeelding 1



Afbeelding 2

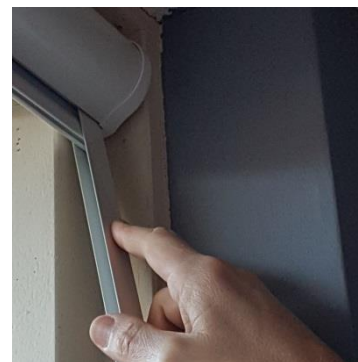

Afbeelding 3



Afbeelding 4

WAARSCHUWING

Jonge kinderen kunnen verstrikt raken in de lus van trekkoorden, kettingen, banden en binnenkoorden waarmee de raambekleding bediend wordt.

Houd, om wurging en verstikking te voorkomen, de koorden buiten het bereik van jonge kinderen. Koorden kunnen rond de nek van kinderen gewikkeld raken. Plaats bedden, wiegen en meubilair uit de buurt van de koorden van raambekleding.

Knoop de koorden niet aan elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet verstrengeld raken of een lus vormen.

