

Meetinstructies rolgordijn Vegas Profiel met zijgeleiding

Onze rolgordijnen zijn maatwerk: ze worden speciaal voor u op maat geproduceerd, tot op de millimeter nauwkeurig. Om er zeker van te zijn dat u de juiste maten doorgeeft, kunt u gebruik maken van onderstaande meetinstructies. Zo komt u stap voor stap tot de juiste maat!
Twijfelt u of heeft u een afwijkende raamsituatie, neem dan even contact met ons op voor de juiste meetinstructie.

Stap 1: IN of OP de dag?

Bepaal eerst of u het rolgordijn IN of OP de dag gaat ophangen.

Let op: de breedte van de profielen is 20mm. De cassette steekt nog 10mm extra uit (zie voorbeeld). Het is dus belangrijk dat u controleert of hier genoeg ruimte voor is.

IN de dag:


IN de dag betekent dat de raamdecoratie ergens tussen wordt gemonteerd. Bijvoorbeeld tussen de muren of tussen het raamkozijn.

OP de dag:

Komt het rolgordijn op het kozijn te hangen, dan noemen wij dit OP de dag.



Stap 2: Opmeten

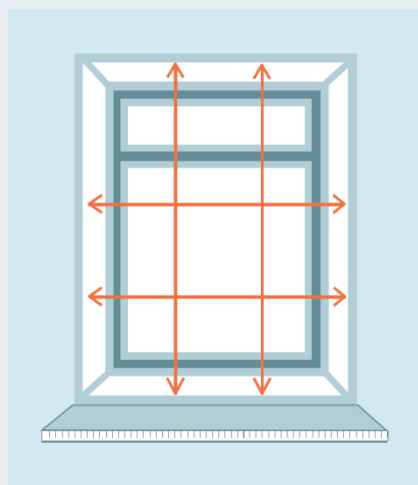


In de dag:

Meet eerst de strakke breedte, dat is meestal van muur tot muur. Meet deze op drie plaatsen, muren zijn niet altijd helemaal recht. Kies de kleinste breedtemaat, en trek van deze breedte **4mm** af voor de speling.

Dan meet u de totale hoogte (inclusief de cassette), eveneens op drie plaatsen. De hoogste maat houdt u aan als bestelmaat. Zo weet u zeker dat het rolgordijn het hele raam bedekt.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, dus inclusief de cassette.

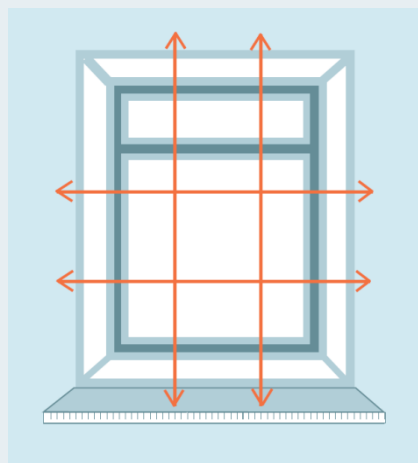

Op de dag (veel gebruikt bij kantel/kiepramen):

Meet als eerste de breedte van de stof. Meestal is dit de glasmaat. Bij deze breedte telt u **60mm** op.

Voor de hoogte doet u hetzelfde, u meet de totale hoogte van de stof. Hier telt u nog **90mm** bij op, voor de cassette en iets speling.

De maten die u ons doorgeeft zijn de buitenmaten van het systeem, dus inclusief de cassette.